

## 캠코더 화상강의 줌(ZOOM) 연결 안내 매뉴얼

### ▶ 캠코더로 실시간 화상강의 줌(ZOOM) 강의 시 필요한 장비 안내



### ▶ 연결 안내도



1. 트라이포드(삼각대) 퀵 슈를 빼주세요.



2. 카메라 밑에 퀵 슈를 달고 트라이포드에 고정시켜 주세요.





3. 캠코더 열고 하단에 마이크로SD카드를 넣어주세요.



4. 캠코더 오른쪽 손잡이에서 USB 단자를 빼주세요.



옆에서 USB 단자 빼기

5. 캠코더 USB 단자와 캠코더 전원선을 연결해줍니다.



6. 멀티탭에 전원선을 꽂아주세요.





7. 와이어리스 수신기를 캠코더 옆 손잡이에 걸어주세요.



8. 와이어리스를 손잡이에 걸으면 이런 모습입니다.



9. 와이어리스 수신기를 캠코더 오디오 단자에 연결해주세요.



10. 와이어리스 수신기, 송신기 전원을 눌러주세요.





11. 캠코더에 마이크로 HDMI-HDMI로 나가는 케이블 연결해주세요.



12. 캠코더에 연결한 HDMI를 연장 젠더에 연결해주세요.

(기존 캠코더에 들어있는 HDMI 케이블이 짧아서 연결합니다.)



13. 연장 젠더 반대쪽에는 HDMI 긴 케이블을 연결합니다.




14. HDMI 연장 젠더에 연결한 HDMI 케이블을 캡처포드 HDMI IN에 연결합니다.





15. 캡처포드 전원선을 컴퓨터 본체 또는 노트북 USB 단자에 연결합니다.

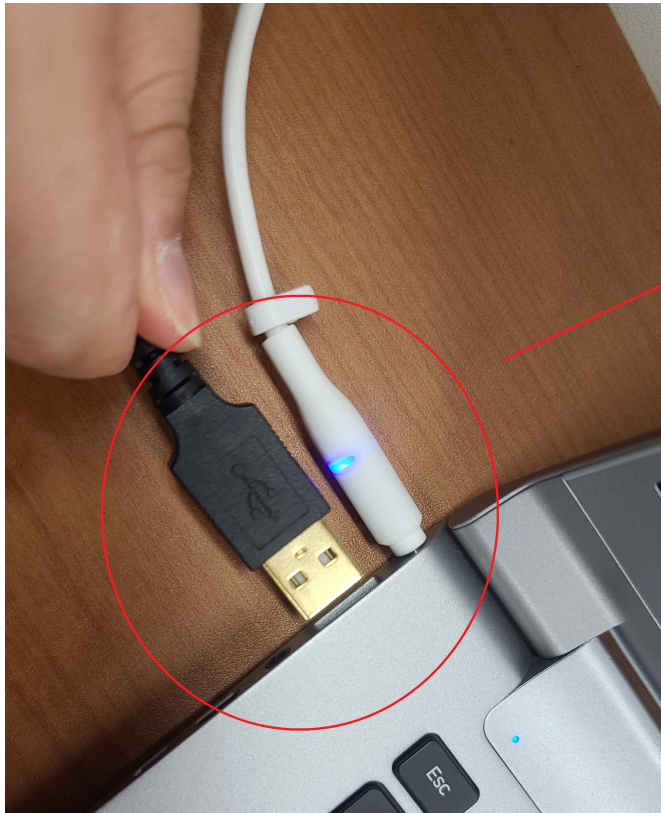

캡처포드 전원 연결선  
을 컴퓨터 본체 및 노트  
북 USB 단자에 연결

16. 캡코더에서 컴퓨터 또는 노트북 연결 완성입니다.

